

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Стеллажи полочные легкие серии СПЛб – Base / СПЛн – Norma Inox предназначены для эксплуатации на предприятиях общественного питания. Стеллажи сборно-разборные, состоят из полок, стоек и различных дополнительных элементов. Материал исполнения СПЛб – оцинкованная сталь, СПЛн – пищевая нержавеющая сталь. Стеллажи могут комплектоваться усилениями полок, опорными подпятниками и регулируемыми опорами.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

Перед началом эксплуатации изделия необходимо снять защитную пленку с поверхности деталей из нержавеющей стали. Обслуживание стеллажей заключается в периодической протяжке крепежа и выверке положения оборудования относительно горизонта. Стойки стеллажа должны находиться в строго вертикальном, полки в горизонтальном положении, отклонения не допустимы.

Уход за изделием заключается в периодической влажной уборке с применением нейтральных моющих средств, не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов.

**!** При уходе запрещается использовать хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства.

Стеллаж устанавливается в соответствии со схемой сборки, требованиями по установке, указанными в данном паспорте на изделие. Эксплуатация оборудования должна производиться в строгом соответствии с техническими требованиями и предельно-допустимыми нагрузками на конструктивные элементы стеллажа, указанными в данном паспорте. Максимальная нагрузка по полкам должна быть распределена равномерно, либо с уменьшением по высоте. Несимметричная (односторонняя) нагрузка на полку, превышение максимально допустимых нагрузок на стеллаж и его элементы, удары и толчки не допустимы.

Суммарная нагрузка на секцию – до 650 кг.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента его отгрузки покупателю со склада предприятия-изготовителя или официального дилера, но не более 18 месяцев с момента изготовления (исчисляется со дня приемки ОТК, что указывается в паспорте изделия).
2. В течение гарантийного периода запрещается вносить в конструкцию оборудования какие-либо изменения, не предусмотренные предприятием-изготовителем и осуществлять несанкционированный ремонт.
3. Ремонт или замена оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и требований настоящего паспорта.
4. Предприятие-изготовитель информирует о том, что рисунок кристаллизации на поверхности оцинкованных деталей одного изделия, либо на деталях изделий разных производственных партий может отличаться, что не является дефектом изделия.

## ДАнные О ПРОДАВЦЕ

Компания Абсолют 620057, г. Екатеринбург, ул.Совхозная 19а

☎ 8-800-505-89-6

✉ office@ct-e.ru



[www.ct-e.ru](http://www.ct-e.ru)



стеллажи из  
нержавеющей стали

# ПАСПОРТ

Стеллажи полочные  
легкие серия Base (СПЛб)  
серия Norma Inox (СПЛн)



## Номенклатура СПЛб/СПЛн

Нагрузка, кг * стандарт/ усиление	Габаритные размеры полки (длина, ширина, мм)				
	600x400	800x400	1000x400	1200x400	1500x400
150/210	600x400	800x400	1000x400	1200x400	1500x400
140/200	600x500	800x500	1000x500	1200x500	1500x500
130/190	600x600	800x600	1000x600	1200x600	1500x600
Длина усиления, мм	600	800	1000	1200	1500

\* нагрузка действительна для полки 1000 мм, для других типоразмеров требуется перерасчет


Высота стойки, мм		
1600	1800	2000

## Комплектная ведомость стандартного стеллажа\*


№	Наименование элемента	Кол-во, шт
1	Стойка угловая катаная	4
2	Полка**	4
3	Комплект уголков усиления (8 шт)	2
4	Болт М6х14	64
5	Гайка М6	64
6	Шайба	128
7	Подпятник опорный (включая метизы)	4
8	Регулируемые опоры (включая метизы)	4
9	Усиление полки (включая метизы)	4

\* Рекомендуемая комплектация

\*\* Варианты исполнения полки:

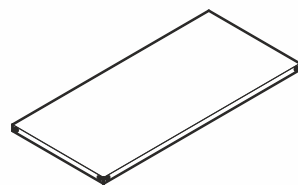

сплошная  
(СПЛб/СПЛн)

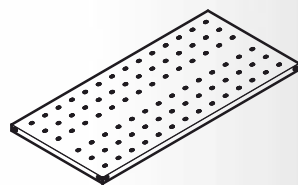

перфорированная  
(только СПЛн)

## Последовательность сборки

1. Установить усиления полок, закрепив их при помощи саморезов.
2. Соединить верхнюю полку с четырьмя угловыми стойками, используя уголки усиления (рекомендуется установка полки в максимально крайнем верхнем положении).
3. Соединить нижнюю полку с четырьмя угловыми стойками, используя уголки усиления (рекомендуется установка полки на расстоянии не менее 150 мм от нижнего края стойки).
4. Установить промежуточные полки, соединив их со стойками с учетом требуемых расстояний.
5. Установить опорные подпятники и регулируемые опоры.
6. Протянуть все болтовые соединения.
7. Выставить стеллаж по уровню, выкручивая регулируемые опоры.

## Схема сборки

