


ПАСПОРТ

Стеллаж консольный СТ-062 (одно- и двухсторонний)

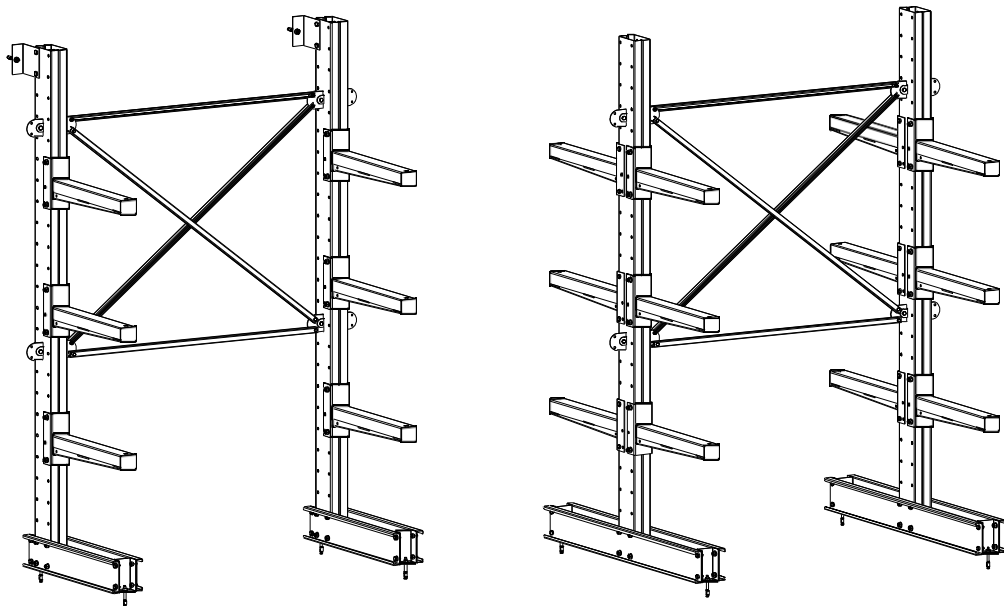

1. Общие сведения

1. Стеллаж металлический модели СТ-062 (одно- или двухсторонний) предназначен для установки в производственных и складских помещениях и размещения на нём длинномерных грузов (деревянные рейки, сортовой прокат и т.п.) на консолях. Изготовлен по ТУ 5615-003-31045953-2000.
2. Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию, собираемую в одну линию любой длины, с любым количеством секций и возможностью регулировки консолей по высоте с шагом 100 мм.
3. Многоярусность консольного стеллажа позволяет сортировать грузы по их номенклатуре, длине, весу, объему и т.д. Стеллаж СТ-062 предназначен для фронтальной загрузки и разгрузки и изготавливается для одностороннего или двухстороннего использования.

Максимально допустимая нагрузка на консоль - 700 кг

Максимально допустимая нагрузка на консоли одной стойки:


Одностороннего стеллажа - 2000 кг

Двухстороннего стеллажа - 4000 кг




2. Комплект поставки элементов

Элементы стеллажа отгружаются со склада в разобранном виде с комплектом крепежа.


1. СТ-062 Стойка 2500

№ поз.	Наименование		Кол-во, шт.	Изображение		
A	Стойка 2500		1			
B	Косынка		4			
C	Держатель	4		E	Гайка М10	4 
D	Болт М10х20	4		F	Шайба 10	4 

2.2. СТ-062 Опора односторонняя / двухсторонняя

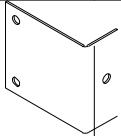№ поз.	Наименование		Одностор.	Двухстор.	Изображение		
G	Балка односторонняя		2	-			
H	Балка двухсторонняя		-	2			
I	Кронштейн	1	-		L	Болт М12х120	2 - 
J	Вставка	2	2		M	Гайка М12	18 16 
					N	Шайба 12	18 16 
K	Болт М12х20	16	16		O	Анкерный болт М12х100	3 2 

2.3. СТ-062 Консоль

№ поз.	Наименование	Кол-во	Изображение
P	Консоль	1	
L	Болт M12x120	2	
M	Гайка M12	2	
N	Шайба 12	2	


2.4. СТ-062 Раскосная система

№ поз.	Наименование	Кол-во	Изображение
Q	Раскос	2	
R	Стяжка	2	
S	Болт M8x40	8	
T	Гайка M8	8	
U	Шайба 8	8	

2.5. СТ-062 Ограничитель консоли

№ поз.	Наименование	Кол-во	Изображение
V	Ограничитель	1	
W	Болт M6x20	1	
X	Гайка M6	1	

2.6. СТ-062 Настил

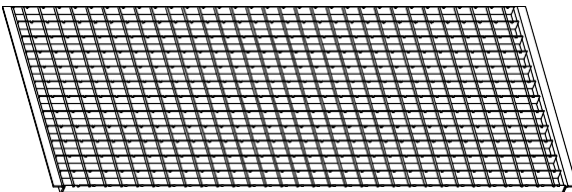№ поз.	Наименование	Кол-во	Изображение
Y	Настил	1	

2.7. СТ-062 Хомут настила


№ поз.	Наименование	Кол-во	Изображение
Z	Хомут	1	
AA	Болт M10x120	1	
AB	Гайка M10 самоконтр.	1	
AC	Шайба 10 широкая	1	

3. Порядок сборки и установки стеллажа


1. Собрать опору одностороннюю или двухстороннюю из двух односторонних **G** (двухсторонних **H**) балок и двух вставок **J** при помощи болтов **K** (M12x20), гаек **M** и шайб **N**, установив крепёж в 8 местах. **При этом гайки затягивать без усилия для обеспечения последующего свободного прохода стойки между балками.**
2. Соединить стойку **A** с опорой односторонней или двухсторонней при помощи болтов **K** (M12x20), гаек **M** и шайб **N**, установив крепёж в 4 местах. Болты предварительно вставить в держатели **C**. Затем затянуть весь крепёж.
3. Вставить косынки **B** в прямоугольные прорези на стойке **A** с обеих сторон и закрепить их болтами **D** (M10x20), гайками **E** и шайбами **F**, установив крепёж в 4 местах.
4. Соединить между собой две стойки в сборе раскосной системой из двух раскосов **Q** и двух стяжек **R** при помощи болтов **S** (M8x40), гаек **T** и шайб **U**, установив крепёж в 8 местах.
5. Закрепить на стойках консоль **P** при помощи двух болтов **L** (M12x120), двух гаек **M** и двух шайб **N**. Консоль можно установить горизонтально или под углом **7 градусов** (регулировка происходит за счёт дополнительного отверстия в нижней части консоли).
6. Опору стеллажа закрепить к полу двумя анкерными болтами **O** (M12x100).
7. При установке одностороннего стеллажа и при креплении его к стене необходимо присоединить кронштейн **I** к стойке в сборе при помощи двух болтов **L** (M12x120), двух гаек **M** и двух шайб **N**. Затем зафиксировать кронштейн на стене при помощи анкерного болта **O** (M12x100).
8. При наличии СТ-062 Ограничителя консоли **V** установить его в отверстия консолей и зафиксировать при помощи болта **W** (M6x20) и гайки **X**.
9. При наличии СТ-062 Настила **Y** установить его на консоли, затем зафиксировать хомутом настила **Z** на консолях при помощи болта **AA** (M10x120), гайки **AB** и шайбы **AC**.

Схема сборки СТ-062 Стеллажа консольного


3.7.

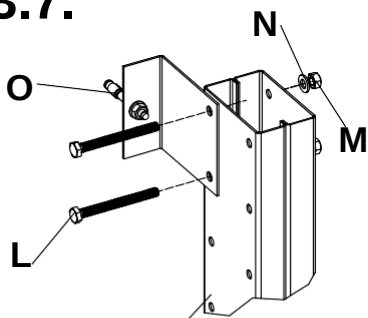


3.5.

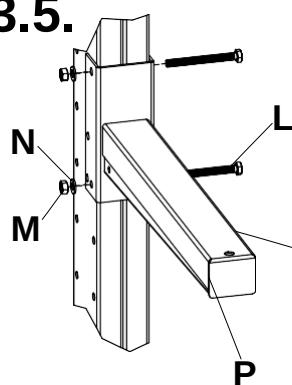


3.3.

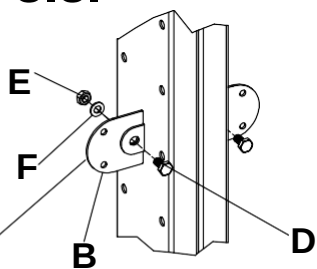


3.4.

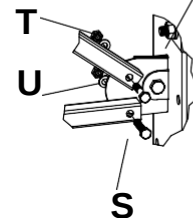


3.6.

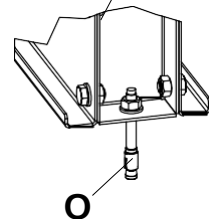


СТ-062 Двухсторонний

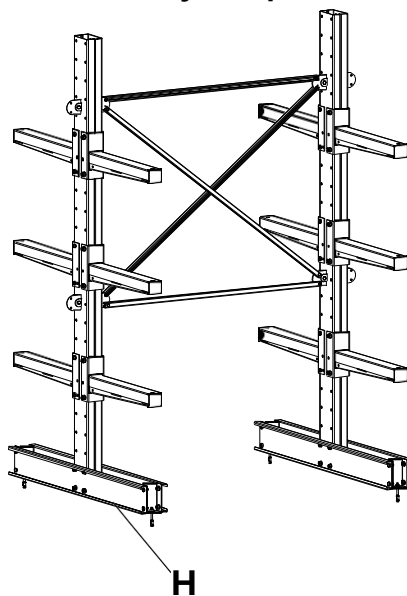


3.8.

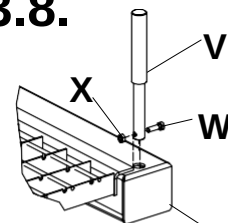



3.2.

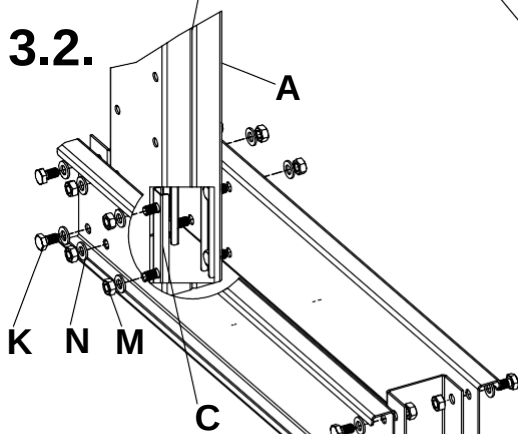

3.1.

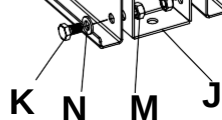


3.9.

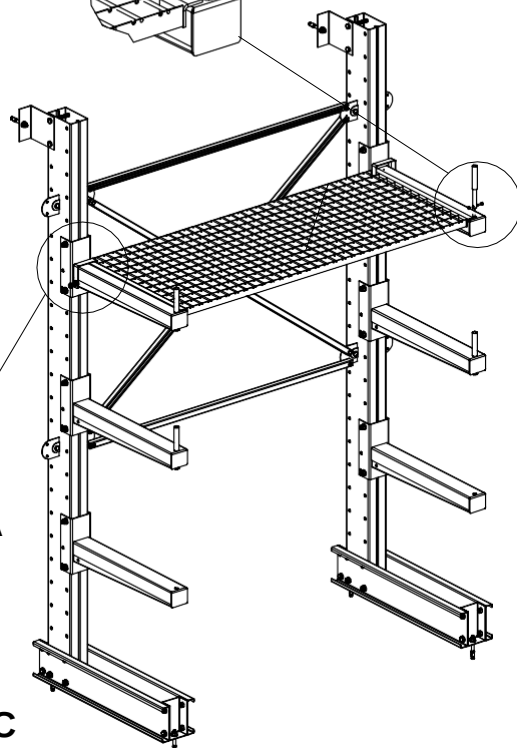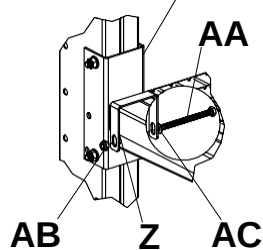

4. Характеристики

№	Элементы стеллажа	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
1	СТ-062 Стойка 2500	2450	90	145
2	СТ-062 Опора односторонняя	150	160	830
3	СТ-062 Опора двухсторонняя	150	160	1400
4	СТ-062 Консоль	55-90 (240)	80 (100)	630 (700)
5	Настил	30	1470	615

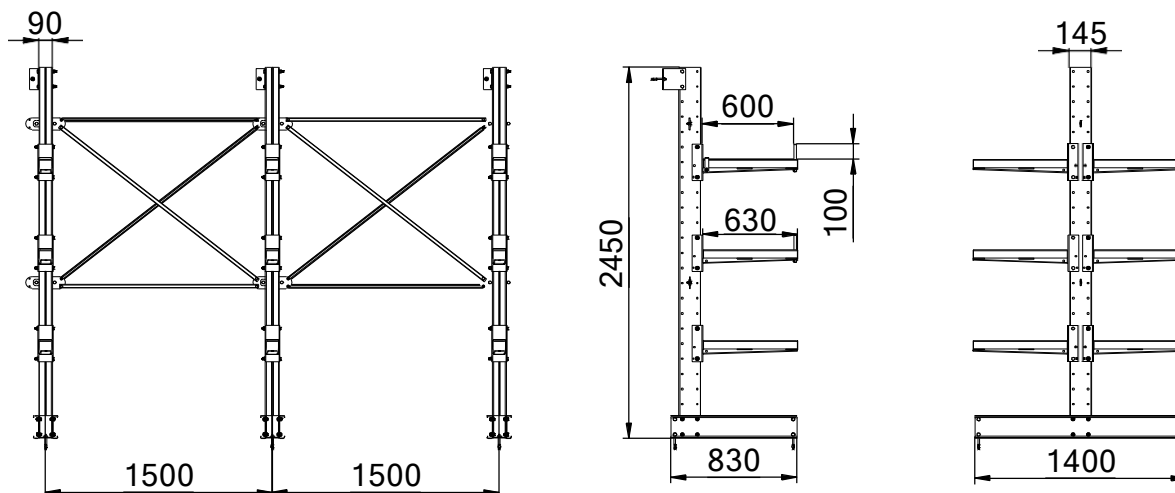

5. Требования по безопасности:

1. Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка на ярус для стеллажа, кг:

Внимание!

Максимально допустимая нагрузка на консоль - 700 кг

Максимально допустимая нагрузка на консоли одной стойки:

Одностороннего стеллажа - 2000 кг

Двухстороннего стеллажа - 4000 кг

2. Минимально допустимое количество консолей на одну стойку - 3.

6. Требования по эксплуатации

1. При установке стеллажей полы должны быть ровными и горизонтальными. Допустимый уклон - не более 2 мм на длине 1000 мм, местные углубления в зоне установки стоек - до 2 мм. Полы в складских помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов:
 - СНиП 2.03.13-88 «Полы»
 - РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13 - 88 «Полы») МДС 31-1.98 (АО «ЦНИИПромзданий»).

Внимание!

Изготовитель не несёт ответственности за устойчивость стеллажей, установленных на полах, выполненных с нарушением требований нормативных документов.

2. Закрепление опор стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным. Рекомендуется крепление стоек одностороннего стеллажа к бетонной стене помещения.
3. Удары по стойкам, опорам, консолям, в том числе при установке груза, недопустимы.
4. В случае повреждения элементов стеллажа их необходимо заменить на новые.

Внимание!

Изготовитель не несёт ответственности за безопасность эксплуатации стеллажа в случае повреждения элементов стеллажа.

7. Гарантии изготовителя

1. Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения Пользователем правил по транспортировке, хранению, установке, эксплуатации и использованию стеллажей по назначению.
2. Гарантия - 2 года со дня продажи.
3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

Внимание!

4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании стеллажей не по назначению гарантии не сохраняются, заявленная грузоподъемность не гарантируется.
5. При обнаружении дефектов производственного характера стеллаж вместе с паспортом необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.