


СХЕМА СБОРКИ АРХИВНОГО СТЕЛЛАЖА

Для сборки архивных стеллажей потребуются два гаечных ключа "8" или ключ на "8" и гайковерт.

Для обеспечения прочности и устойчивости конструкции архивного стеллажа важно соблюдать следующие пропорции:

- Стеллажи устанавливаются на ровный пол.
- Расстояние между полками не должно превышать 60 см;
- Нижняя полка должна находиться на расстоянии не более 20 см от пола.

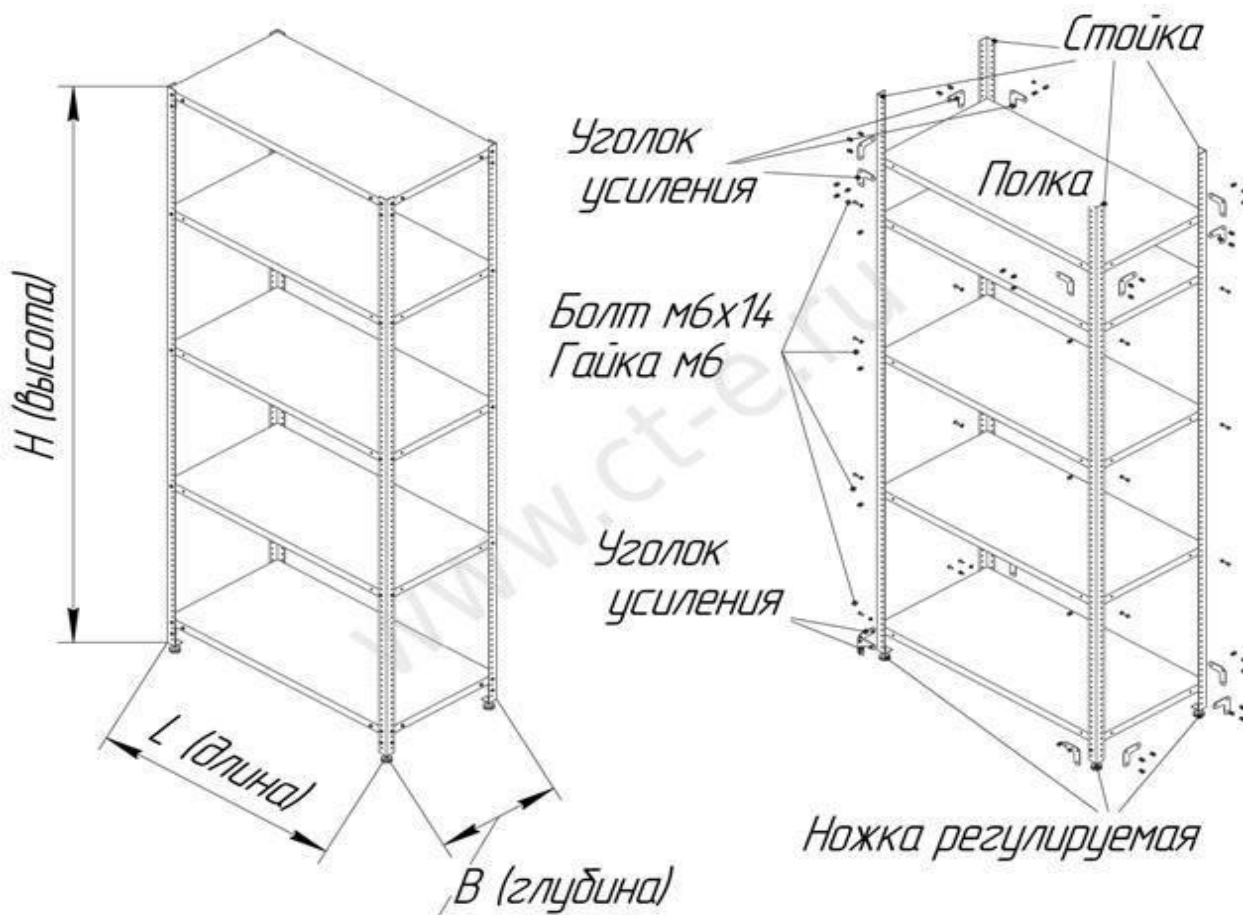

Для обеспечения жесткости важно правильно смонтировать уголки усиления.

