



Схема сборки № 1
(сборка рам стеллажей с выкатными платформами)

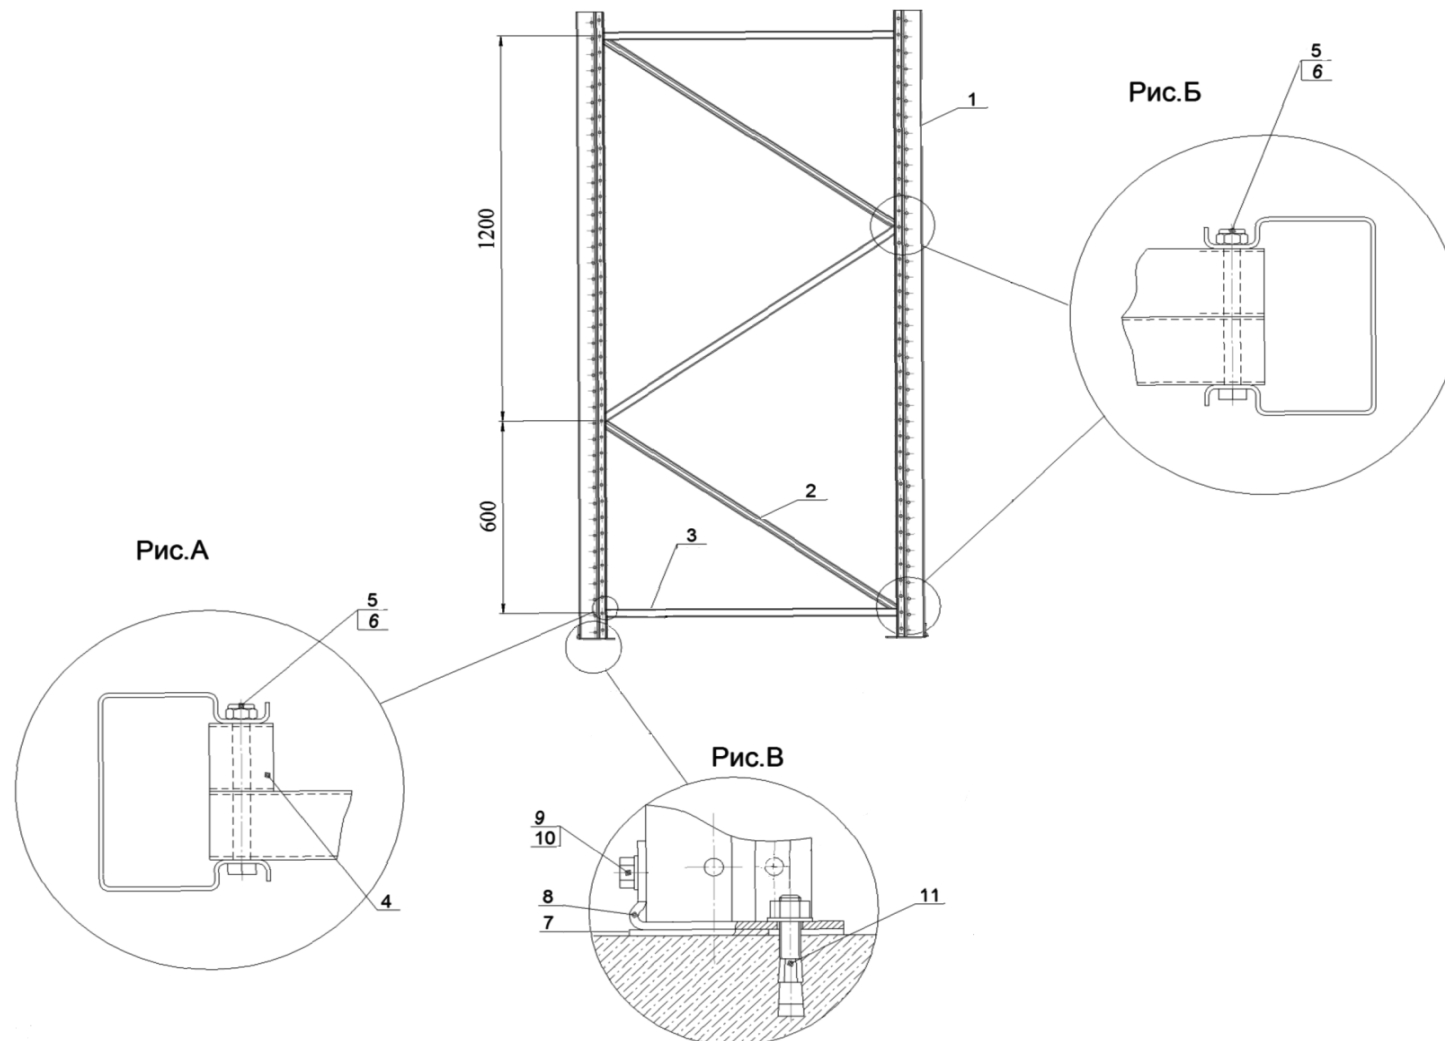

Поз. 1 Стойка 2000х75х1,5; поз.2 Стяжка большая 1134 ; поз.3 Стяжка малая 957; поз.4 Втулка; поз.5 Болт М10х70 ; поз.6 Гайка М10;
поз.7 Выравнивающая пластина ; поз.8 Опора; поз.9 Болт М10х20; поз.10 Гайка М10; поз.11 Анкер М10х95.

Схема сборки № 2
(установка платформ на балки стеллажей с выкатными платформами)

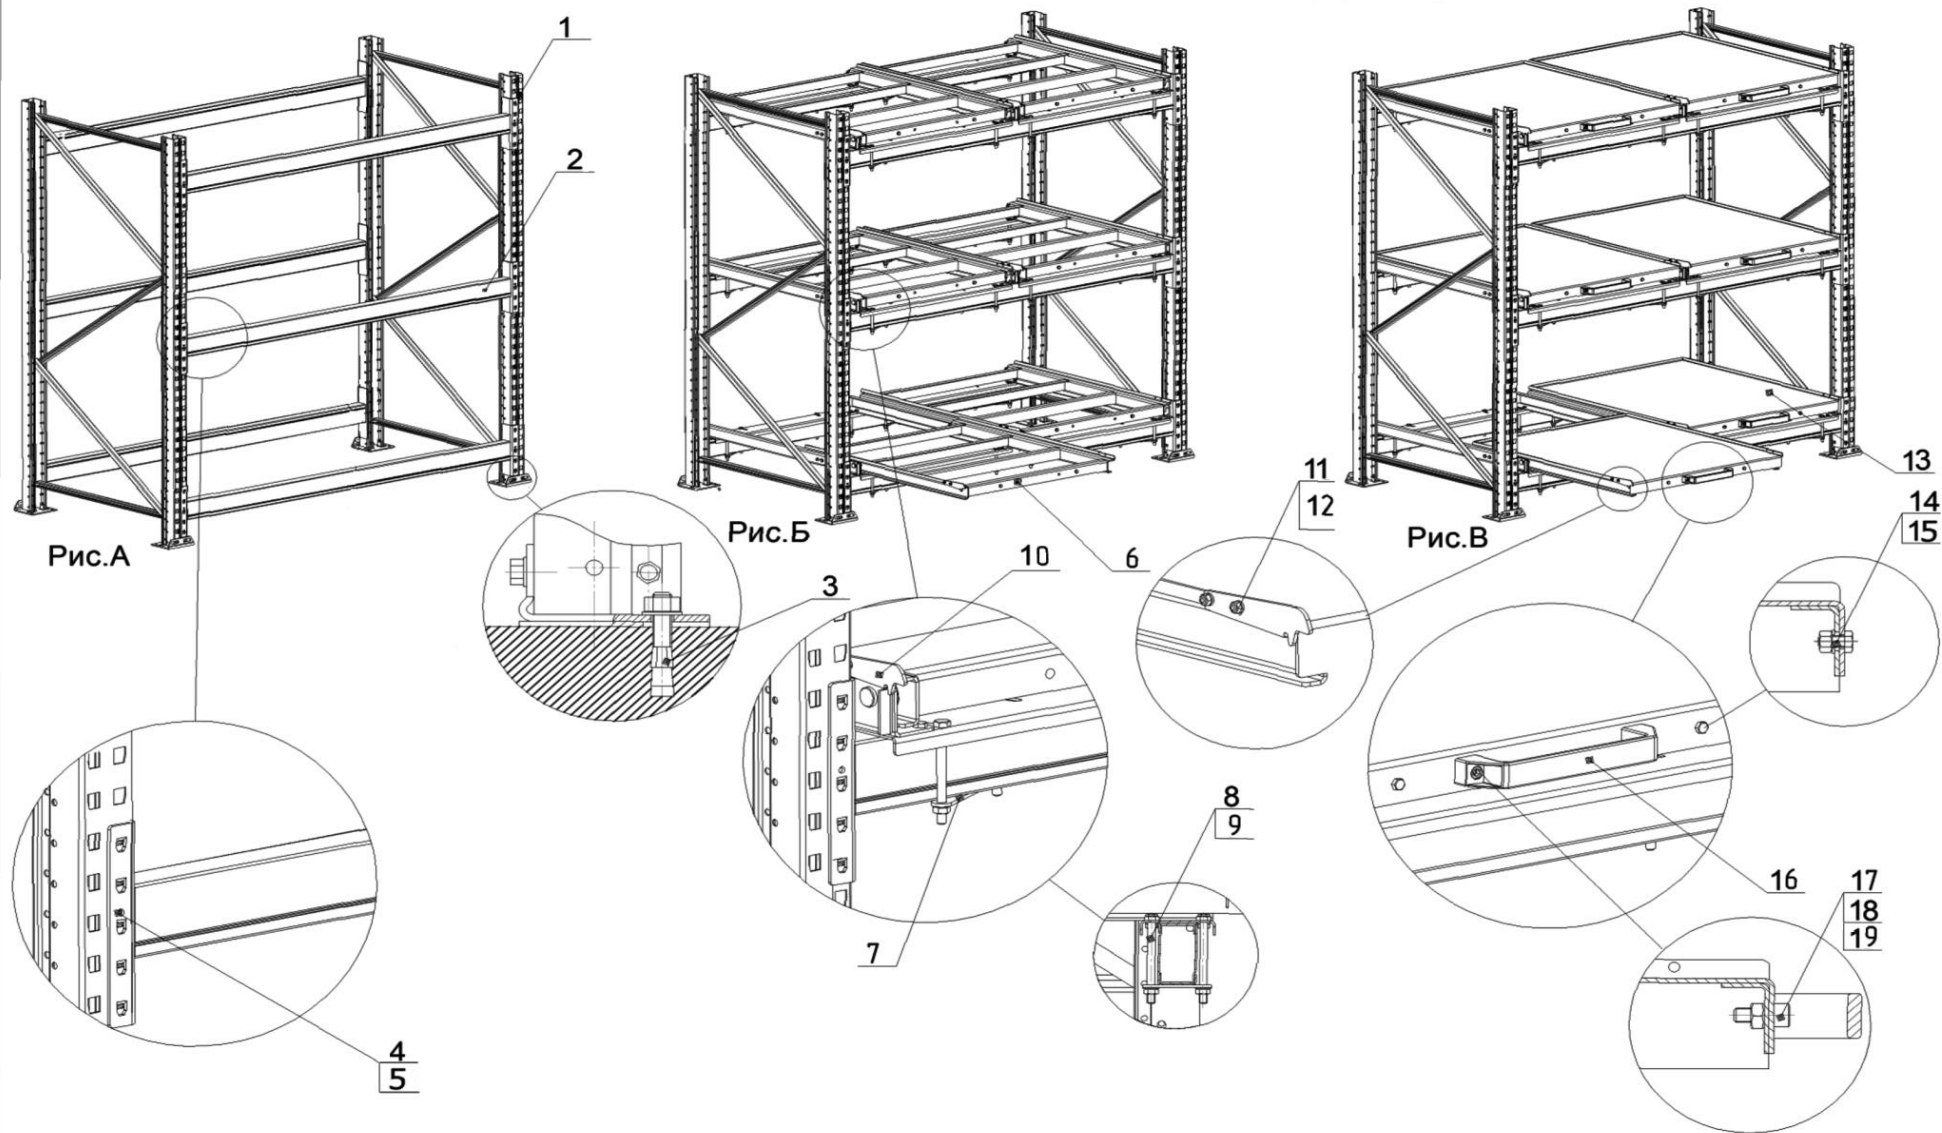

Поз. 1 Рама 2000x1050x75x1,5; поз.2 Балка 1800x100x50; поз.3 Анкер M10x95; поз.4 Болт M8x20; поз.5 Гайка M8 ; поз.6 Рама платформы; поз.7 Скоба ; поз.8 Болт M10x120; поз.9 Гайка M10; поз.10 Фиксатор; поз.11 Болт M6x14; поз.12 Гайка M6; поз.13 Платформа; поз.14 Болт M8x20; поз.15 Гайка M8; поз.16 Ручка; поз.17 Болт M6x16; поз.18 Гайка M6; поз.19 Шайба 6.

Схема сборки № 3 (установка стеллажей в одну линию)

