


## ПАСПОРТ

### Стеллаж консольный СТ-062 (одно- и двухсторонний)

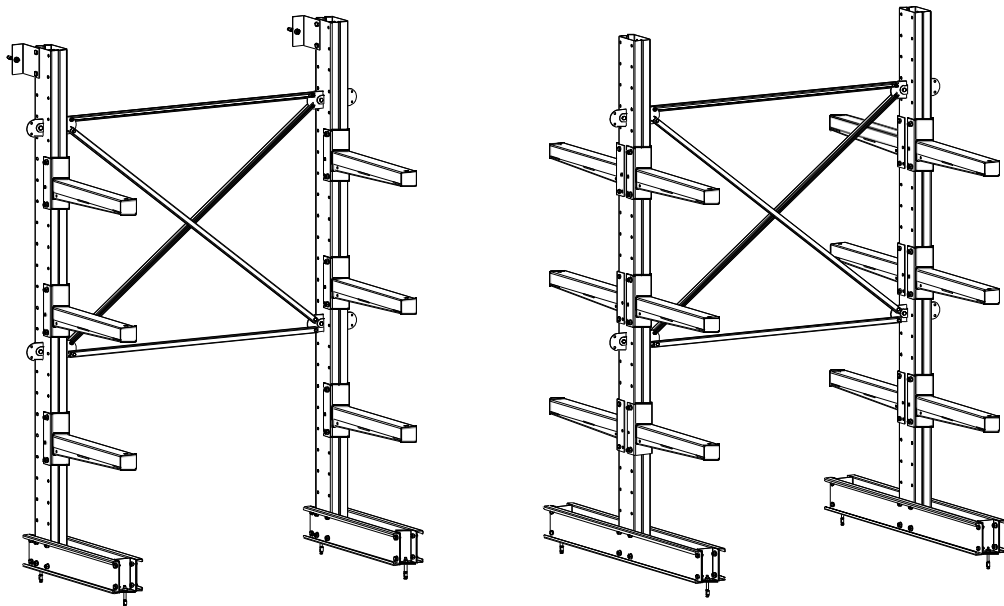

## 1. Общие сведения

1. Стеллаж металлический модели СТ-062 (одно- или двухсторонний) предназначен для установки в производственных и складских помещениях и размещения на нём длинномерных грузов (деревянные рейки, сортовой прокат и т.п.) на консолях. Изготовлен по ТУ 5615-003-31045953-2000.
2. Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию, собираемую в одну линию любой длины, с любым количеством секций и возможностью регулировки консолей по высоте с шагом 100 мм.
3. Многоярусность консольного стеллажа позволяет сортировать грузы по их номенклатуре, длине, весу, объему и т.д. Стеллаж СТ-062 предназначен для фронтальной загрузки и разгрузки и изготавливается для одностороннего или двухстороннего использования.

**Максимально допустимая нагрузка на консоль - 700 кг**

**Максимально допустимая нагрузка на консоли одной стойки:**


**Одностороннего стеллажа - 2000 кг**

**Двухстороннего стеллажа - 4000 кг**





## 2. Комплект поставки элементов

Элементы стеллажа отгружаются со склада в разобранном виде с комплектом крепежа.


### 1. СТ-062 Стойка 2500

| № поз. | Наименование |   | Кол-во, шт.                                                                         | Изображение                                                                          |           |                                                                                         |
|--------|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| A      | Стойка 2500  |   | 1                                                                                   |  |           |                                                                                         |
| B      | Косынка      |   | 4                                                                                   |  |           |                                                                                         |
| C      | Держатель    | 4 |  | E                                                                                    | Гайка М10 | 4  |
| D      | Болт М10х20  | 4 |  | F                                                                                    | Шайба 10  | 4  |

### 2.2. СТ-062 Опора односторонняя / двухсторонняя
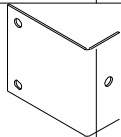
| № поз. | Наименование        |    |    | Одностор.                                                                           | Двухстор. | Изображение                                                                          |    |    |                                                                                       |  |
|--------|---------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| G      | Балка односторонняя |    |    | 2                                                                                   | -         |  |    |    |                                                                                       |  |
| H      | Балка двухсторонняя |    |    | -                                                                                   | 2         |  |    |    |                                                                                       |  |
| I      | Кронштейн           | 1  | -  |  | L         | Болт М12х120                                                                         | 2  | -  |  |  |
|        |                     |    |    |                                                                                     | M         | Гайка М12                                                                            | 18 | 16 |  |  |
| J      | Вставка             | 2  | 2  |                                                                                     | N         | Шайба 12                                                                             | 18 | 16 |  |  |
| K      | Болт М12х20         | 16 | 16 |  | O         | Анкерный болт М12х100                                                                | 3  | 2  |  |  |

### 2.3. СТ-062 Консоль

| № поз. | Наименование | Кол-во | Изображение                                                                        |
|--------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| P      | Консоль      | 1      |  |
| L      | Болт M12x120 | 2      |  |
| M      | Гайка M12    | 2      |  |
| N      | Шайба 12     | 2      |  |


### 2.4. СТ-062 Раскосная система

| № поз. | Наименование | Кол-во | Изображение                                                                        |
|--------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Q      | Раскос       | 2      |  |
| R      | Стяжка       | 2      |  |
| S      | Болт M8x40   | 8      |  |
| T      | Гайка M8     | 8      |  |
| U      | Шайба 8      | 8      |  |

### 2.5. СТ-062 Ограничитель консоли

| № поз. | Наименование | Кол-во | Изображение                                                                          |
|--------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| V      | Ограничитель | 1      |  |
| W      | Болт M6x20   | 1      |  |
| X      | Гайка M6     | 1      |  |

### 2.6. СТ-062 Настил
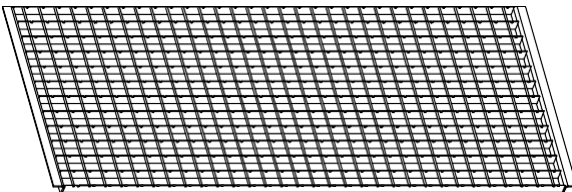
| № поз. | Наименование | Кол-во | Изображение                                                                          |
|--------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Y      | Настил       | 1      |  |

### 2.7. СТ-062 Хомут настила


| № поз. | Наименование         | Кол-во | Изображение                                                                          |
|--------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Z      | Хомут                | 1      |  |
| AA     | Болт M10x120         | 1      |  |
| AB     | Гайка M10 самоконтр. | 1      |  |
| AC     | Шайба 10 широкая     | 1      |  |

### 3. Порядок сборки и установки стеллажа


1. Собрать опору одностороннюю или двухстороннюю из двух односторонних **G** (двухсторонних **H**) балок и двух вставок **J** при помощи болтов **K** (M12x20), гаек **M** и шайб **N**, установив крепёж в 8 местах. **При этом гайки затягивать без усилия для обеспечения последующего свободного прохода стойки между балками.**
2. Соединить стойку **A** с опорой односторонней или двухсторонней при помощи болтов **K** (M12x20), гаек **M** и шайб **N**, установив крепёж в 4 местах. Болты предварительно вставить в держатели **C**. Затем затянуть весь крепёж.
3. Вставить косынки **B** в прямоугольные прорези на стойке **A** с обеих сторон и закрепить их болтами **D** (M10x20), гайками **E** и шайбами **F**, установив крепёж в 4 местах.
4. Соединить между собой две стойки в сборе раскосной системой из двух раскосов **Q** и двух стяжек **R** при помощи болтов **S** (M8x40), гаек **T** и шайб **U**, установив крепёж в 8 местах.
5. Закрепить на стойках консоль **P** при помощи двух болтов **L** (M12x120), двух гаек **M** и двух шайб **N**. Консоль можно установить горизонтально или под углом **7 градусов** (регулировка происходит за счёт дополнительного отверстия в нижней части консоли).
6. Опору стеллажа закрепить к полу двумя анкерными болтами **O** (M12x100).
7. При установке одностороннего стеллажа и при креплении его к стене необходимо присоединить кронштейн **I** к стойке в сборе при помощи двух болтов **L** (M12x120), двух гаек **M** и двух шайб **N**. Затем зафиксировать кронштейн на стене при помощи анкерного болта **O** (M12x100).
8. При наличии СТ-062 Ограничителя консоли **V** установить его в отверстия консолей и зафиксировать при помощи болта **W** (M6x20) и гайки **X**.
9. При наличии СТ-062 Настила **Y** установить его на консоли, затем зафиксировать хомутом настила **Z** на консолях при помощи болта **AA** (M10x120), гайки **AB** и шайбы **AC**.

# Схема сборки СТ-062 Стеллажа консольного


3.7.

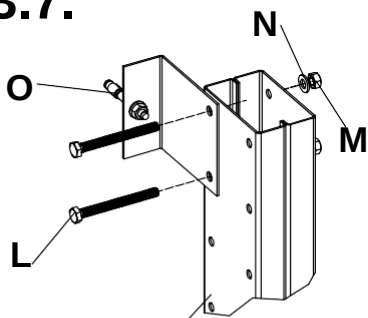


3.5.

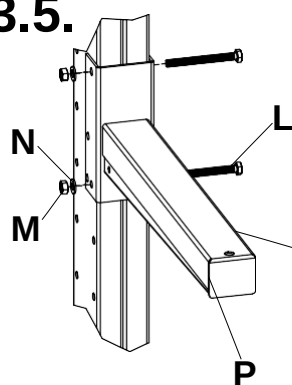


3.3.

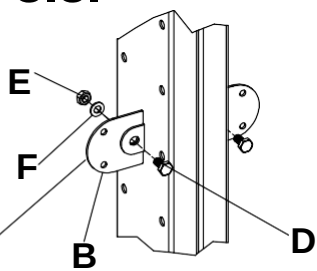


3.4.

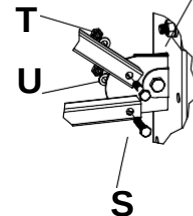


3.6.

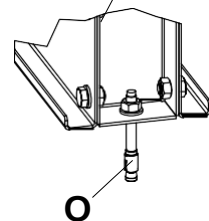


СТ-062 Двухсторонний

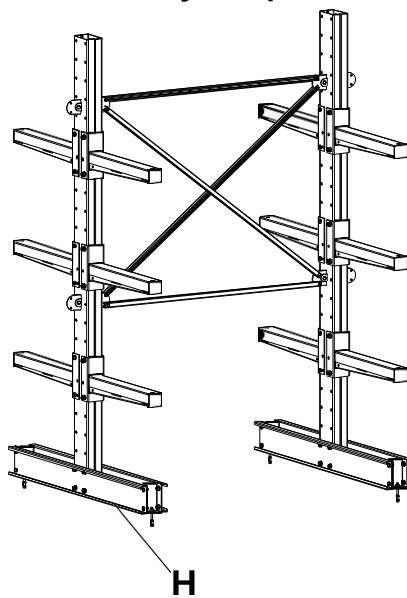


3.8.

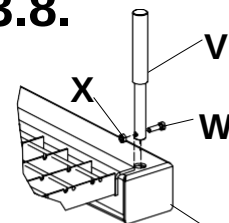


3.2.

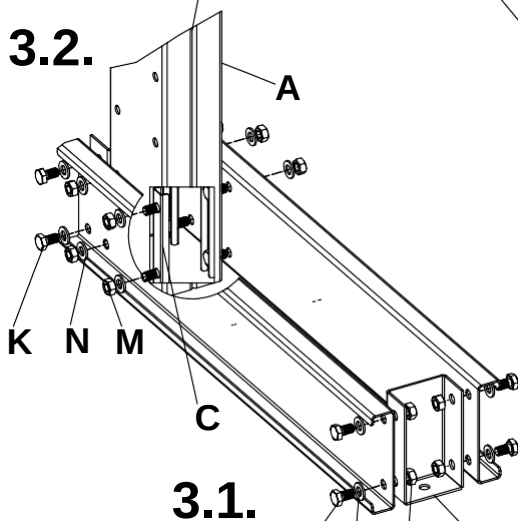

3.1.

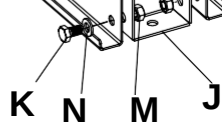


3.9.

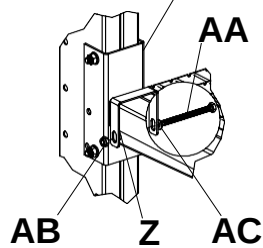

#### 4. Характеристики

| № | Элементы стеллажа          | Высота, мм  | Ширина, мм | Глубина, мм |
|---|----------------------------|-------------|------------|-------------|
| 1 | СТ-062 Стойка 2500         | 2450        | 90         | 145         |
| 2 | СТ-062 Опора односторонняя | 150         | 160        | 830         |
| 3 | СТ-062 Опора двухсторонняя | 150         | 160        | 1400        |
| 4 | СТ-062 Консоль             | 55-90 (240) | 80 (100)   | 630 (700)   |
| 5 | Настил                     | 30          | 1470       | 615         |

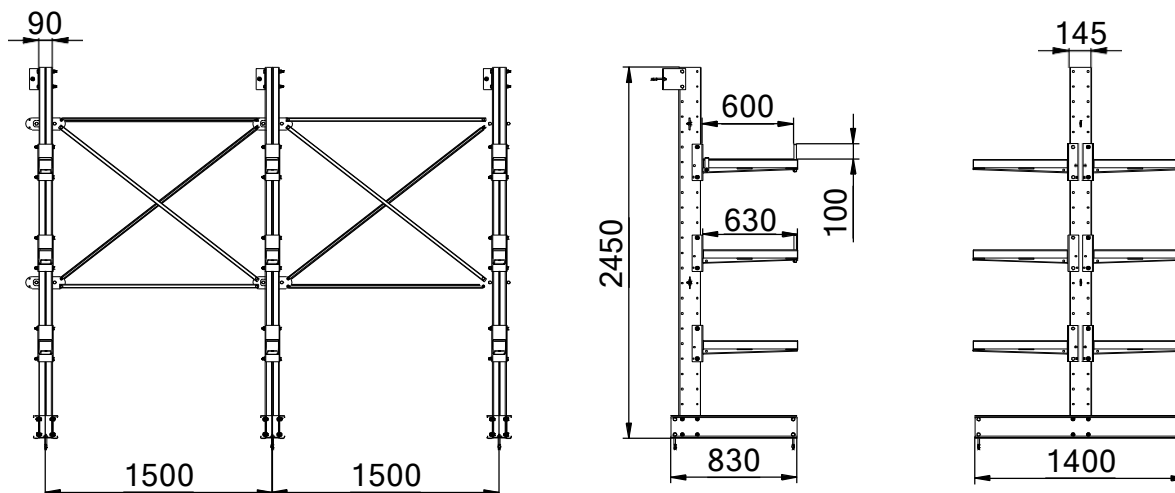

#### 5. Требования по безопасности:

- Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка на ярус для стеллажа, кг:  
**Внимание!**  
**Максимально допустимая нагрузка на консоль - 700 кг**  
**Максимально допустимая нагрузка на консоли одной стойки:**  
**Одностороннего стеллажа - 2000 кг**  
**Двухстороннего стеллажа - 4000 кг**
- Минимально допустимое количество консолей на одну стойку - 3.

#### 6. Требования по эксплуатации

- При установке стеллажей полы должны быть ровными и горизонтальными. Допустимый уклон - не более 2 мм на длине 1000 мм, местные углубления в зоне установки стоек - до 2 мм. Полы в складских помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов:
  - СНиП 2.03.13-88 «Полы»
  - РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13 - 88 «Полы») МДС 31-1.98 (АО «ЦНИИПромзданий»).

##### **Внимание!**

**Изготовитель не несёт ответственности за устойчивость стеллажей, установленных на полах, выполненных с нарушением требований нормативных документов.**

- Закрепление опор стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным. Рекомендуется крепление стоек одностороннего стеллажа к бетонной стене помещения.
- Удары по стойкам, опорам, консолям, в том числе при установке груза, недопустимы.
- В случае повреждения элементов стеллажа их необходимо заменить на новые.

##### **Внимание!**

**Изготовитель не несёт ответственности за безопасность эксплуатации стеллажа в случае повреждения элементов стеллажа.**

## 7. Гарантии изготовителя

1. Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения Пользователем правил по транспортировке, хранению, установке, эксплуатации и использованию стеллажей по назначению.
2. Гарантия - 2 года со дня продажи.
3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

### **Внимание!**

4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании стеллажей не по назначению гарантии не сохраняются, заявленная грузоподъемность не гарантируется.
5. При обнаружении дефектов производственного характера стеллаж вместе с паспортом необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.